


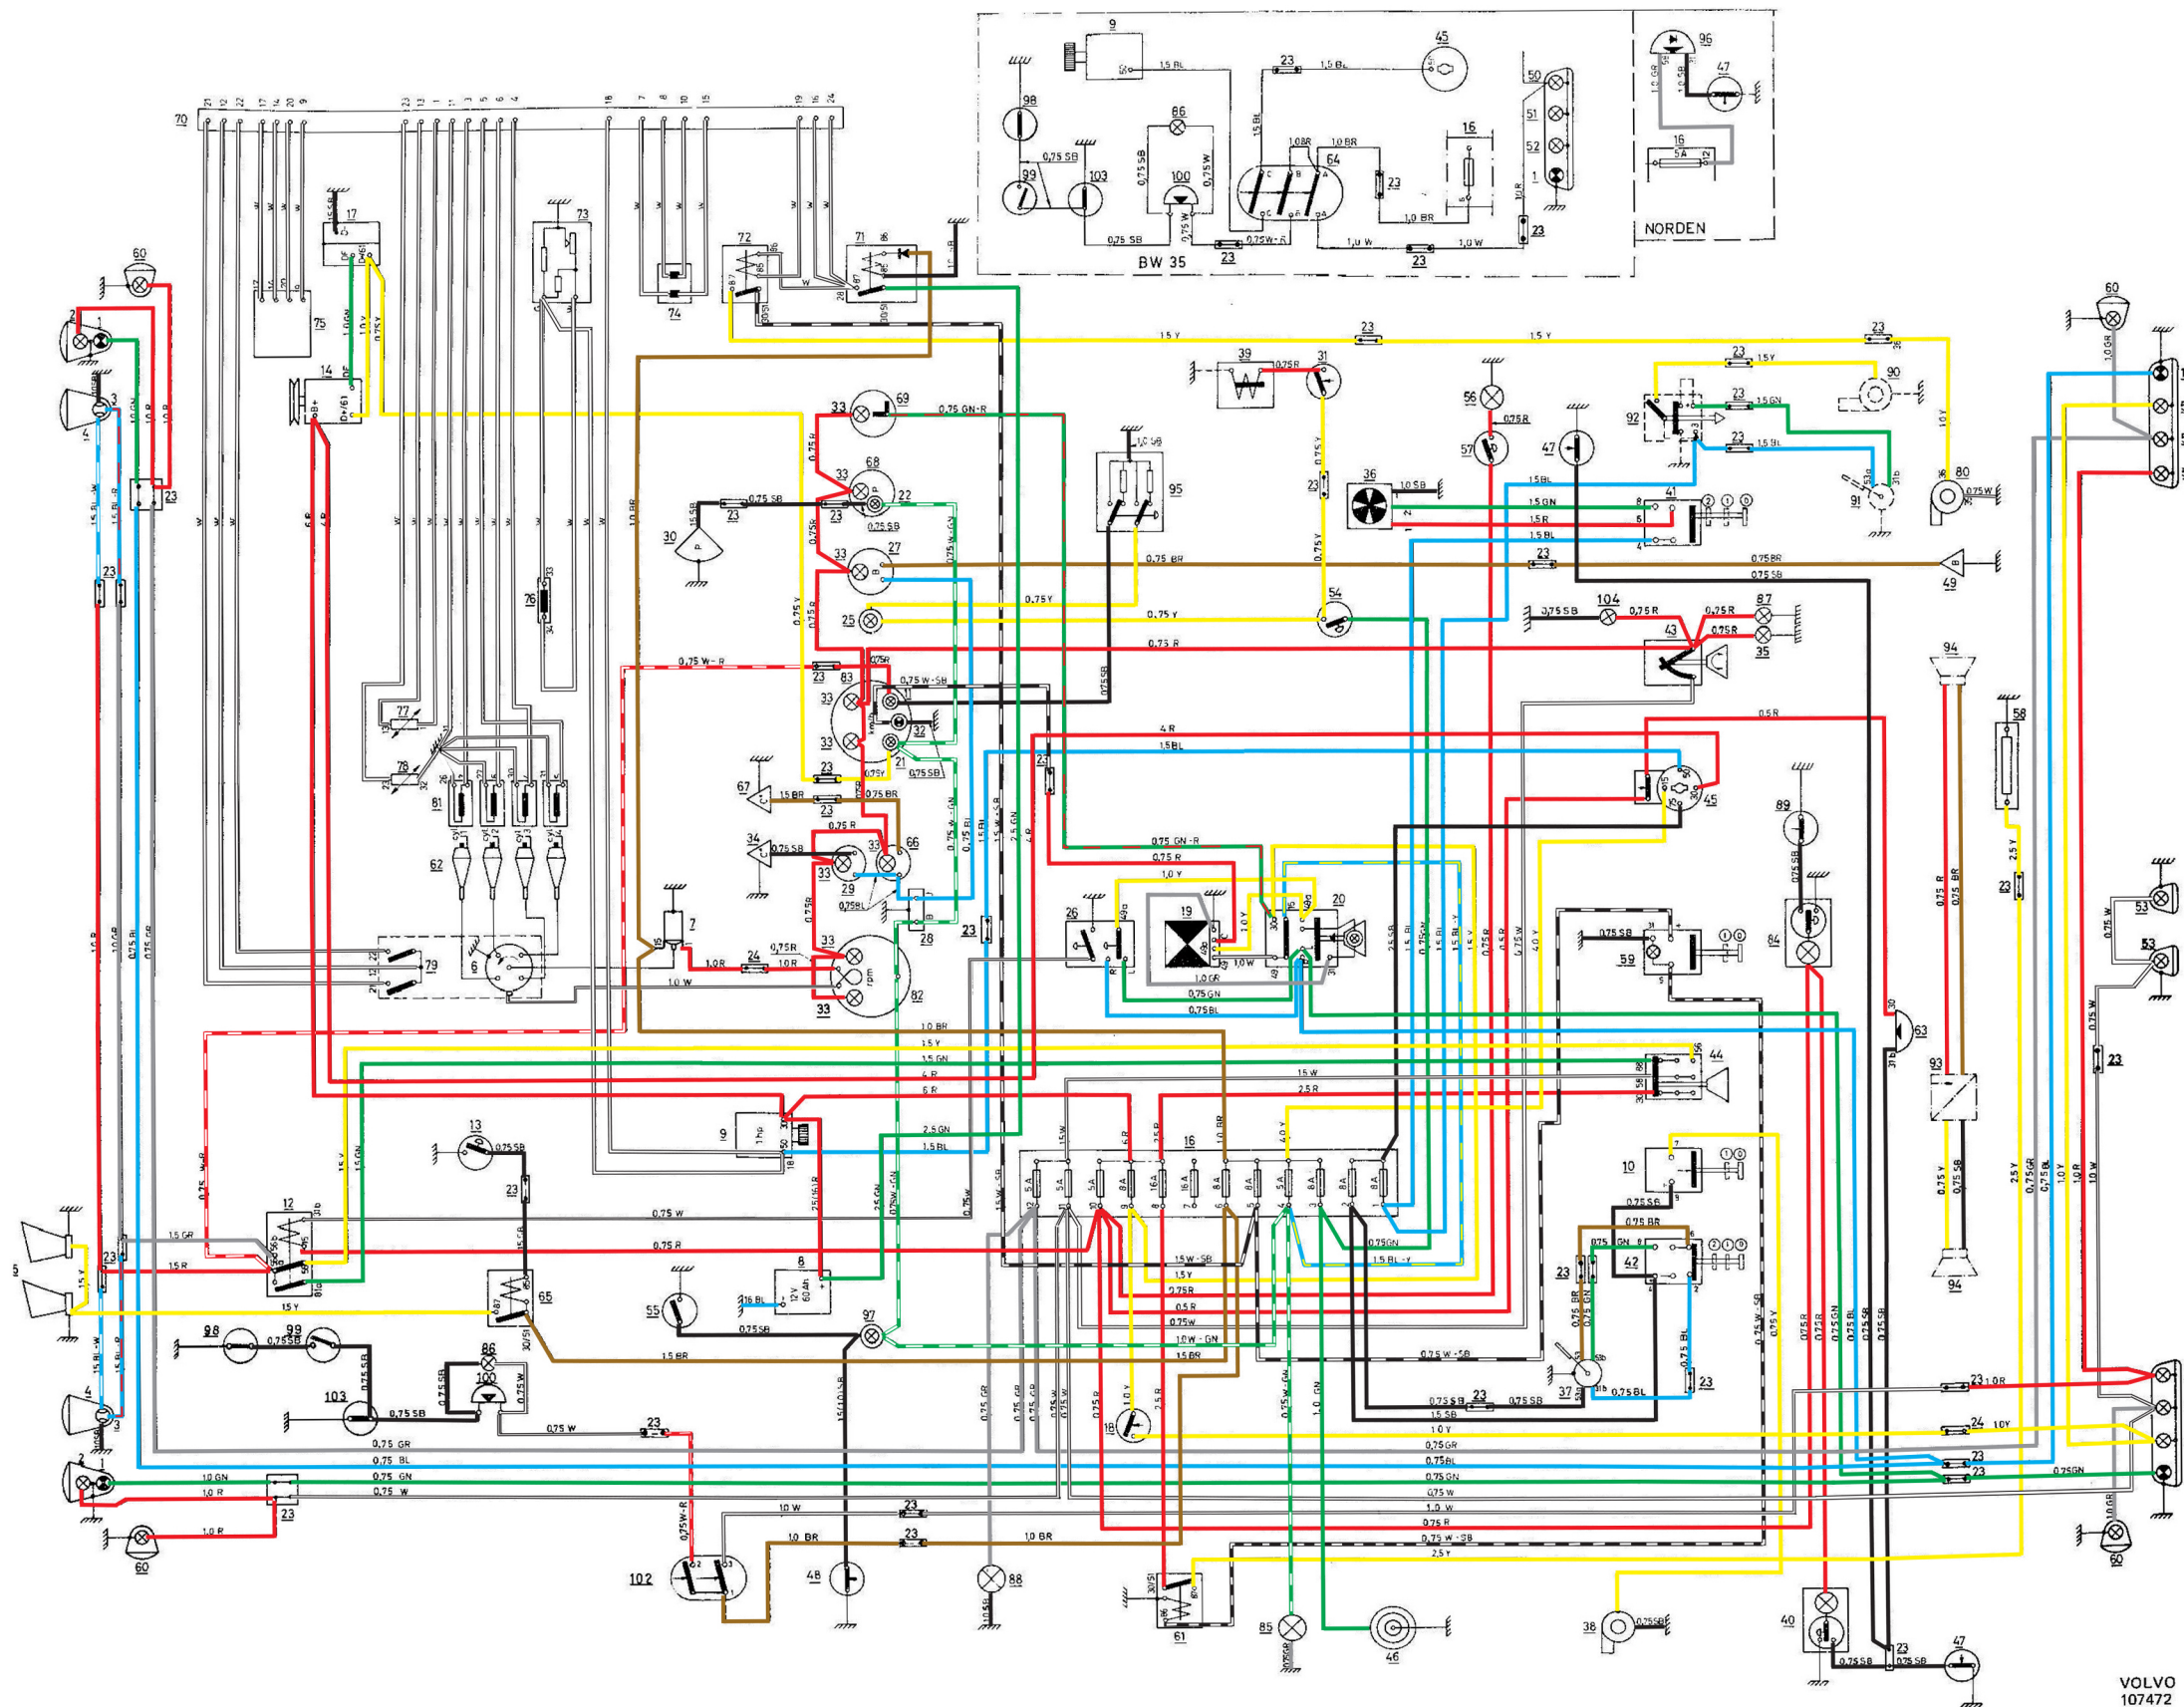

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1 | Blinkleuchte, 32 cd (12V 21W BA15s) | 57 | Schalter für Kartenselampe |
| 2 | Standlicht, 4 cd (12V 4W BA9s) | 58 | Heckscheibenheizung |
| 3 | Abblendlicht, 40 W (H4 12V 60/55W P43t) | 59 | Schalter für Heckscheibenheizung (12V 1,2W W2x4,6d) |
| 4 | Fernlicht, 45 W (H4 12V 60/55W P43t) | 60 | Parkleuchte (nur USA), 5 W (12V 5W BA15s) |
| 5 | Signalhorn | 61 | Relais für Heckscheibenheizung |
| 6 | Zündverteiler, Zündfolge 1-3-4-2 | 62 | Zündkerze |
| 7 | Zündspule | 63 | Warnsummer (nur USA) |
| 8 | Batterie, 12 V, 60 Ah | 64 | Schalter auf dem Getriebe (BW 35) |
| 9 | Anlasser, 1 PS | 65 | Relais für Signalhorn |
| 10 | Schalter für Scheibenwiper | 66 | Fernthermometer, Öl |
| 11 | Fernlicht-Kontrollleuchte (12V 3W W2,1x9,5d) | 67 | Öltemperaturgeber |
| 12 | Stufenrelais für Fernlicht, Abblendlicht und Lichtlupe | 68 | Omanometer |
| 13 | Hornrückring | 69 | Uhr (12V 2W BA7s) |
| 14 | Drehstromlichtmaschine, 55 A | 70 | Steuergerät |
| 15 | Sicherungsbox | 71 | Hauptrelais für Kraftstoffeinspritzung |
| 16 | Reglerschalter | 72 | Relais für Kraftstoffpumpe |
| 17 | Bremlichtschalter | 73 | Thermo-Zeitschalter |
| 18 | Warablinkanlage (Relais Blinker und Warablinkanlage) | 74 | Druckfühler |
| 19 | Schalter für Warablinkanlage (12V 1,2W W2x4,6d) | 75 | Drosselklappenschalter |
| 20 | Ladestrom-Kontrollleuchte, 3 W (12V 3W W2,1x9,5d) | 76 | Startventil |
| 21 | Druck-Kontrollleuchte, 2 W (12V 2W BA7s) | 77 | Temperaturfühler I (Ansaugluft) |
| 22 | Leitungsverbinde (nur rechtsgeleitete Ausf.) | 78 | Temperaturfühler II (Kühlfüssigkeit) |
| 23 | Überdrive-Kontrollleuchte (M 41) (12V 1,2W W2x4,6d) | 79 | Steuerkontakte |
| 24 | Blinkerschalter mit Lichtlupe | 80 | Kraftstoffpumpe |
| 25 | Kraftstoffmesser | 81 | Einspritzventile |
| 26 | Spannungsregler | 82 | Drehzahlmesser |
| 27 | Fernthermometer, Kühlwasser | 83 | Tachometer |
| 28 | Öldruckschalter | 84 | Gepäckraumbeleuchtung, 10 W (12V 10W SV8,5 10x42mm) |
| 29 | Schalter für Überdrive auf dem Getriebe (M 41), 1,2 W | 85 | Sicherheitsgurtbeleuchtung, 2 W (12V 1,2W W2x4,6d) |
| 30 | Blinker-Kontrollleuchte, 3 W (12V 3W W2,1x9,5d) | 86 | Kontrollleuchte, Sicherheitsgurt, 1,2 W (12V 1,2W W2x4,6d) |
| 31 | Instrumentenbeleuchtung (12V 3W W2,1x9,5d) | 87 | Beleuchtung, Schalterleiste (12V 1,2W W2x4,6d) |
| 32 | Kühlwassertemperaturgeber | 88 | Beleuchtung, Vorwählschaltung (12V 1,2W W2x4,6d) |
| 33 | Beleuchtung für Heizungsregler, 3 W (12V 3W W2,1x9,5d) | 89 | Türschalter (Heckklappe) |
| 34 | Heizung | 90 | Scheibenwiper (Heckscheibe) |
| 35 | Scheibenwischer | 91 | Scheibenwischer (Heckscheibe) und -spüler |
| 36 | Magnetschalter für Überdrive auf dem Getriebe (M 41) | 92 | Abblendschalter für Kontrollleuchten (Fernlicht/Überdrive) |
| 37 | Schalter für Heizung | 93 | Warnsummer, Beleuchtung (Schweden) |
| 38 | Schalter für Scheibenwischer | 94 | Kontrollleuchte, Handbremse und Bremskreise (12V 1,2W W2x4,6d) |
| 39 | Potentiometer für Instrumentenbeleuchtung | 95 | Schalter im Beschlag für Sicherheitsgurt, Fahrgastseite |
| 40 | Lichtschalter | 96 | Vordersitzschalter, Fahrgastseite |
| 41 | Zündschloß | 97 | Warnsummer, Sicherheitsgurt |
| 42 | Zigarettenanzünder | 98 | Schalter am Getriebe (M 41) |
| 43 | Türschalter | 99 | Schalter im Beschlag für Sicherheitsgurt, Fahrersseite |
| 44 | Handbremschalter | 100 | Beleuchtung, Schema Heizung (nur USA) |
| 45 | Kraftstoff-Vorratsgeber | 101 | |
| 46 | Rückfahrscheinwerfer, 32 cd (12V 15W BA15s) | 102 | Schalter am Getriebe (M 41) |
| 47 | Schleifbleuchte (12V 5W BA15s) | 103 | Schalter im Beschlag für Sicherheitsgurt, Fahrersseite |
| 48 | Bremssleuchte, 32 cd (12V 21W BA15s) | 104 | Beleuchtung, Schema Heizung (nur USA) |
| 49 | Yemenzeichenbeleuchtung (12V 5W SV8,5 10x38mm) | | |
| 50 | Überdrive-Schalter (M 41) | | |
| 51 | Bremswarnschalter | | |
| 52 | Kartenselampe (12V 2W BA9s) | | |

1	Dir. and flashers	37 CP	86	Seal belt warning lamp	1,2 W
2	Parking lights	4 CP	87	Lighting for switch	4 CP
3	Headlight dipped beams	40 W	88	Shift position light (BW 35 only)	1,2 W
4	Headlight main beams	45 W	89	Door switch, rear	0,5 W
5	Horn	1-3-4-2	90	Tailgate washer	3 W
6	Distributor firing order	1-3-4-2	91	Tailgate wiper	0,5 W
7	Ignition coil	12 V 60 Ah	92	Switch for tailgate wiper and washer	0,5 W
8	Battery	1,0 hp	93	Radio	0,5 W
9	Starter motor	1,0 hp	94	Loudspeaker	0,5 W
10	Switch for windshield washer	0,5 W	95	Driver's switch for overdrive warning lamp M41	0,5 W
11	Main beams warning lamp	0,5 W	96	Warning buzzer light	0,5 W
12	Dipper relay for main and dipped beams and headlight flashers	0,5 W	97	Brake warning lamp	1,2 W
13	Horn ring	0,5 W	98	Contact, seat buckle, passenger	0,5 W
14	Alternator	0,5 W	99	Contact, passenger seat	0,5 W
15	Fuel pump	0,5 W	100	Warning buzzer, safety belts	0,5 W
16	Charging regulator	0,5 W	101	Contact, gearbox M41	0,5 W
17	Brake contact	0,5 W	102	Contact, seat buckle, driver	0,5 W
18	Flasher unit	0,5 W	103	Contact, seat buckle, driver	0,5 W
19	Switch for emergency warning flashers	0,5 W	104	Decal lighting (only USA)	0,5 W
20	Battery charging warning lamp	0,5 W			
21	Oil pressure warning lamp	0,5 W			
22	Oil pressure warning lamp	0,5 W			
23	Connector (RH drive only)	0,5 W			
24	Overdrive warning lamp M41	0,5 W			
25	Switch for dir., ind. and headlight flashers	0,5 W			
26	Fuel gauge	0,5 W			
27	Voltage stabilizer	0,5 W			
28	Oil pressure sender	0,5 W			
29	Contact for overdrive on gearbox M41	0,5 W			
30	Fluorescent warning lamp	0,5 W			
31	Instrument panel light	0,5 W			
32	Overdrive warning lamp	0,5 W			
33	Overdrive warning lamp	0,5 W			
34	Overdrive warning lamp	0,5 W			
35	Heater control light	0,5 W			
36	Heater	0,5 W			
37	Windshield wipers	0,5 W			
38	Washers	0,5 W			
39	Overdrive on gearbox M41	0,5 W			
40	Interior lamp	0,5 W			
41	Switch for heater	0,5 W			
42	Switch for windshield wipers	0,5 W			
43	Instrument panel light rheostat	0,5 W			
44	Light switch	0,5 W			
45	Starter switch	0,5 W			
46	Overdrive light	0,5 W			
47	Door switch	0,5 W			
48	Switch for parking brake control	0,5 W			
49	Fuel gauge tank unit	0,5 W			
50	Heater light	0,5 W			
51	Rear lights	0,5 W			
52	Brake lights	0,5 W			
53	License plate light	0,5 W			
54	Switch for overdrive M41	0,5 W			
55	Brake warning contact	0,5 W			
56	Map light	0,5 W			
57	Switch for map light	0,5 W			
58	Blue, heated rear window	0,5 W			
59	Switch, elec. heated rear window	0,5 W			
60	Side marker lights (LSA only)	0,5 W			
61	Relay for elec. heated rear window	0,5 W			
62	Spark plug	0,5 W			
63	Warning buzzer	0,5 W			
64	Contact on gearbox BW 35	0,5 W			
65	Horn relay	0,5 W			
66	Oil temperature gauge	0,5 W			
67	Oil temperature sensor	0,5 W			
68	Oil pressure gauge	0,5 W			
69	Clock	0,5 W			
70	Electronic unit	0,5 W			
71	Main relay for fuel injection	0,5 W			
72	Relay for fuel pump	0,5 W			
73	Thermal timer contact	0,5 W			
74	Pressure sensor	0,5 W			
75	Throttle valve switch	0,5 W			
76	Start valve	0,5 W			
77	Temperature sensor I	0,5 W			
78	Temperature sensor II	0,5 W			
79	Triggering contact	0,5 W			
80	Fuel pump	0,5 W			
81	Injection valves	0,5 W			
82	Rpm counter	0,5 W			
83	Speedometer	0,5 W			
84	Interior light, rear	0,5 W			
85	Seat belt light	0,5 W			

